


# ■立水栓ご使用の場合、必ず下記をご確認ください

※適合しない水栓の設置が増えています。ご注意ください

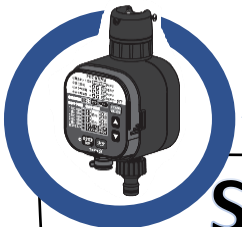

## タイマー設置適合確認は 2 STEP

### Step①

#### 取付高さ



#### 吐水口⇄地面

【通常】

→ **450** mm



【3分岐ニップル使用時】

→ **580** mm



**デザイン水栓へのタイマー設置はできません**

※一部例外有（上記適合基準を満たす場合設置可能）

### Step②

#### 適合水栓

##### 万能ホーム水栓



接続部品を地面と垂直に設置

90°

・首振り蛇口ジョイントパイプ使用可能  
パイプ取付部G1/2  
品番：G1246



蛇口径 14mm ~20mm まで



11mm以上 20mm まで




10mm 以上



横水栓




カップリング散水栓

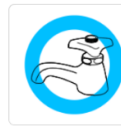

角蛇口

### 【3分岐蛇口ニップルを使用する場合のタイマー接続方法】

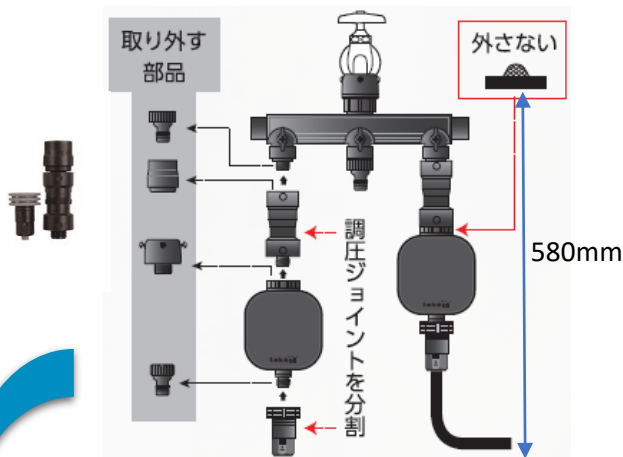

取り外す  
部品

外さない

調圧ジョイントを分割

580mm


- 水撃防止のため、上記接続方法を実施ください
- 2台使用時は、散水時間をずらして利用ください

### 【タイマーBOX利用時の注意】



- 単水栓のみ取付可能
- 施錠部分は別途購入必要

#### 取り付く蛇口



横水栓




万能ホーム水栓

#### 万能ホーム水栓の場合

首振り蛇口 G1/2ジョイントパイプ（タイマー用）タカギ商品品番 G1246 が必要になります。  
ネジ径 パイプ取付部G1/2

#### 取り付け方

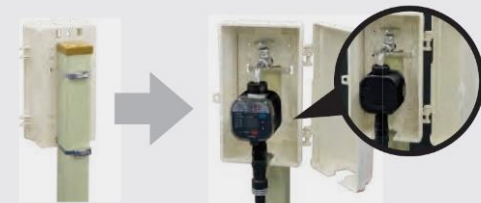

フタをはずしてBOX本体をバンドで水栓柱に固定する。

タイマーを取り付けた後、タイマーを後ろに回転させてフタを閉めてください。

※3分岐蛇口ニップル不使用の場合も、蛇口へ上記調圧ジョイントの接続方法が可能です

■ タイマー弁への異物混入を低減 ■